

Y P - 6 0

SAMSUNG

D I G I T A L A U D I O P L A Y E R



yepp
Sports™

- Träningsfunktioner
- Kodningsfunktion
- Flyttbar lagringsenhet
- 3D surroundljud
- Uppspelning av mp3 & wma
- FM-mottagning
- 15 timmars kontinuerli uppspelning



AH68-01509E (rev 0.0)

Säkerhetsanvisningarna (på sidan 4 och 5) är avse-
egendom.

Innehållsförteckning

Förberedelser

Säkerhetsanvisningar	4
Batteriladdare, säkerhet	6
Att tänka på vid laddning	7
Funktioner	8
Tillbehör	11
Kontrollernas placering (yepp)	12

Ansluta till dator

Ansluta yepp till pc	14
Installera USB-drivrutinen manuellt	18
Använda flyttbar lagringsenhet	22
● Nedladdning/uppladdning av filer	22
● Koppla ur USB-kabeln	23
Installera yepp Studio	24
● Visa hjälpfiler för yepp Studio	26
Installera Fitness Manager	28
Använda Fitness Manager	30

Grundläggande bruksanvisningar

Lyssna på musik / stänga av enheten	34
Justera volymen / HOLD-funktionen	35
Söka musik-/röstfiler	36
Koda mp3-filer	37
Lyssna på FM-radio	38
Koda FM-radioinspelningar	39

Övriga anvisningar

Repetera loop	40
Menyfunktion	41
Byta funktioner	42
Använda avancerade funktioner	43
Spela mappar	44
Välja uppspelningsfunktion	45
Välja ljud effekter	46
Filhantering	48
● Radera	48
● Formatera	48
Ställa klockorna	49
● WATCH TIME SET / POWER OFF TIME	49
● SLEEP TIME / BACKLIGHT TIME	50
Ställa in allmänna funktioner	51
● DISPLAY	51
- INFORMATION / CONTRAST	51
● SOUND CONTROL	52
- WOW LEVEL	52
- ENCODE BIT RATE	53
- BEEP ON/OFF / DEFAULT VOLUME	53
● Övriga, regionala funktioner	54
- LANGUAGE / UNIT	54
Navigering	55
Ställa in FM-radio	56
Använda träningsfunktionerna	57

Bilaga

Menytabell	62
------------------	----










Kundsupport

Felsökning	64
Tekniska specifikationer	66

SVE

Säkerhetsanvisningar

Läs och fundera igenom anvisningarna, så att du inte skadar dig själv eller utrustningen.

<p>Utsätt inte enheten för alltför höga eller låga temperaturer (över 35°C eller under -5°C). Undvik fukt.</p> 	<p>Utsätt inte enheten för högt tryck.</p> 	<p>Se till att inga främmande ämnen tränger in i enheten.</p> 
<p>Placera inga tunga föremål ovanpå enheten.</p> 	<p>Undvik kemikalier av typen bensen och förtunning.</p> 	<p>Använd inte enheten i närheten av utrustning med ett starkt magnetfält.</p> 
<p>Undvik direkt solljus och värmekällor.</p> 	<p>Förvara inte i dammiga utrymmen.</p> 	<p>Försök inte demontera eller reparera enheten på egen hand.</p> 

* Vi avsäger oss allt ansvar för skador i samband med att sparade eller inspelade data går förlorade på grund av driftstörning, reparation eller annat.

Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsanvisningarna

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar. Det är både farligt och strider mot gällande lagstiftning.
- Om du vrider upp ljudet i hörlurarna för högt medan du går på vägen utgör du en trafiksäkerhetsrisk, speciellt vid vägkorsningar.

Skydda dina öron

- Vrid inte upp volymen för högt. Läkare varnar för långvarigt lyssnande på höga volymer.
- Om du upplever ringningar i öronen, avbryt lyssnande eller vrid ner ljudet.

Lämplig miljö

- Omgivande temperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfuktighet : 10 ~ 75 %

Miljöinformation

- När du avyttrar förpackningar, batterier och gammal elektronisk utrustning, följ gällande lokal lagstiftning.
- I yppes förpackning ingår kartong, polyeten, etc; vi har inte använt något onödigt material.

SVE

Batteriladdare, säkerhet



VARNING!

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. ÖPPNA
INTE



De oisolerade komponenterna inuti laddaren kan
orsaka elstötar.
Du bör därför inte öppna laddarens ytterhölje.



I bruksanvisningen kan du läsa om hur du undviker
problem som kan uppstå med laddaren.

Varning

- Använd inte laddaren i närheten av vatten eftersom du då riskerar att orsaka eldsvåda eller elstötar.

Försiktigt


- Undvik elstötar genom att endast ansluta laddaren till eluttag som matchar adapterns kontakt.
- Kontrollera att laddarens kontakt är inskjuten helt i vägguttaget.

Att tänka på vid laddning

YP-60 levereras tillsammans med en laddare.
Använd endast den medföljande adaptern.

Anslut laddaren till vägguttaget.

- * När laddningen är klar visas texten "FULLY CHARGED" i teckenfönstret.
- * Laddningen fortsätter även då USB-kabeln har anslutits.

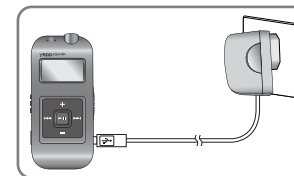

SVE

Försiktigt

- Ladda inte längre tid än vad som angivits; för lång laddning kan orsaka eldsvåda.
- Anslut inte flera komponenter till samma vägguttag.
- Använd aldrig trasiga, återuppladdningsbara batterier eller trasiga laddningsadapter.
- När du använder återuppladdningsbara batterier första gången, eller om batterierna har använts under flera månader, måste de först laddas upp helt.
- Ladda inte ett återuppladdningsbart batteri i mer än sex timmar.
- Att överladda ett batteri reducerar dess livslängd - vilket även en alltför kraftig urladdning gör.
- Kontrollera återuppladdningstiden och byt till nytt återuppladdningsbart batteri när batteriladdningen börjar ta slut.
- Det återuppladdningsbara batteriet är en förbrukningsartikel och dess kapacitet sjunker gradvis.
- Batteriet håller längre om du använder ett fulladdat batteri tills det är helt urladdat och därefter laddar det fullt igen. Om du laddar ett batteri som inte är helt urladdat sjunker batteriets drifttid. Upprepa i så fall fulladdnings-/urladdningsprocessen några gånger.
- Låt inga metallföremål, som halsband eller mynt, komma i kontakt med kontakterna (metalldelarna) på laddaren eller det återuppladdningsbara batteriet. Detta kan orsaka eldsvåda eller elstöt.
- Vidrör aldrig laddningsadaptern med våta händer.

DIGITAL SOUND yepp'

Träningsfunktioner

- Med hjälp av funktionerna Förbrukade kalorier, Hjärtfrekvens och Stoppuret blir träningen mer effektiv och mer vetenskapligt utförd.

Kodningsfunktion


- Du kan skapa en mp3-fil av ljud från extern källa, via enhetens ENC-uttag.
- Du kan också omvandla ett FM-radioprogram till en mp3-fil, samtidigt som du lyssnar.

Flyttbar lagringsenhet

- Du kopierar och klistrar enkelt in filer i din yepp via Windows Explorer.

DIGITAL SOUND yepp'

3D surroundljud

- En djupare bas och 3D surroundljud.
-  är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.
WOW-tekniken används på licens från SRS Labs, Inc.

Uppspelning av mp3 & wma

- Mp3 står för ljudformatet MPEG1 Layer3.
- Wma står för ljudformatet Microsoft Windows Media.

DIGITAL SOUND YEPPI

FM-mottagning

- Enklare att lyssna på FM-radio med autosökning och funktioner för frekvensmemorering.

Ljud

- Du kan ställa in equalizern manuellt.

15 timmars kontinuerlig uppspelning

- Använd ett återuppladdningsbart litiumpolymerbatteri, så får du en kontinuerlig speltid på upp till 15 timmar.

Tillbehör




Spelare



Öronmussa



Armband



Fingerklämma



Öronmussa, förlängningskabel



Linjekabel




USB-kabel



Laddare



Installationsskiva (cd)




Bruksanvisning

SVE

Modell	YP-60 H	YP-60 V	YP-60 X	YP-60 Z
Inbyggt minne	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB

- Det inbyggda minnets kapacitet är något lägre än vad som anges, eftersom interna program också använder minnet.
- Tillbehörens utformning kan ändras, i funktionsförhøjande syfte, utan föregående meddelande.


Kontrollernas placering (yepp)

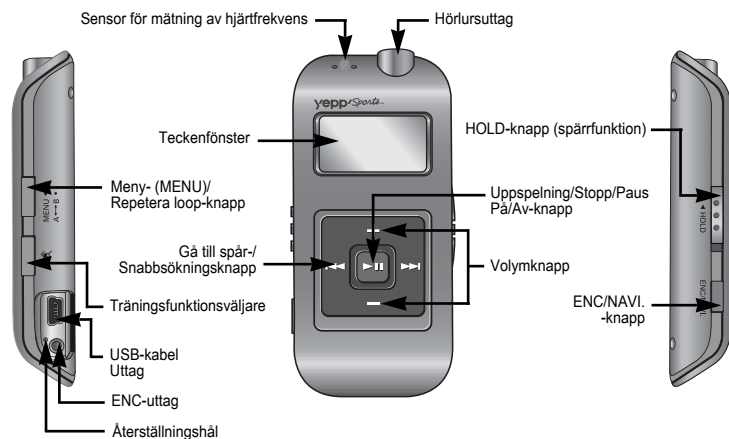

Observera

- Om enheten inte reagerar när du trycker på knapparna, kan du starta om genom att trycka in ett spetsigt föremål i återställningshålet.

Teckenfönster

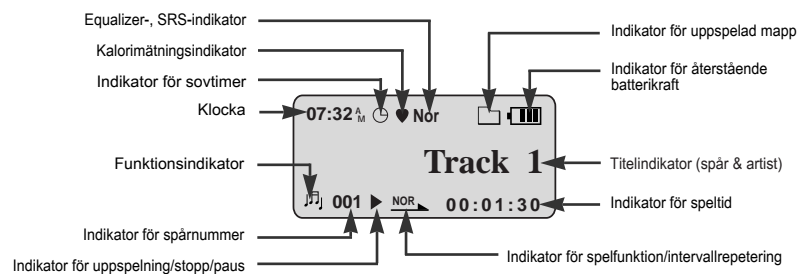

SVE

Ansluta yepp till pc

Systemkrav.


Din pc måste uppfylla följande tekniska krav:

- Minst Pentium 133MHz.
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40 MB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skivenhet för cd-rom.
(minst dubbla hastigheten)
- Stöd för USB-port (1.1)
- VGA-grafik.
- DirectX 8.0 eller nyare.

Innan du ansluter yepp till en pc, glöm inte installera USB-drivrutinen. Om "Guiden Lägg till ny maskinvara" öppnas, tryck på [Avbryt] och installera USB-drivrutinen.

Installera programvaran


- 1 Sätt i installationsskivan i din skivenhet. Du får nu upp nedanstående bild. Välj [yepp USB-drivrutin].

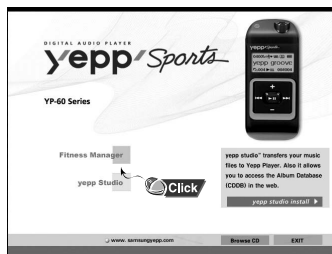

- 2 Välj vilket språk du vill använda.



- 3 Klicka på [Nästa] i de fönster som visas på skärmen.

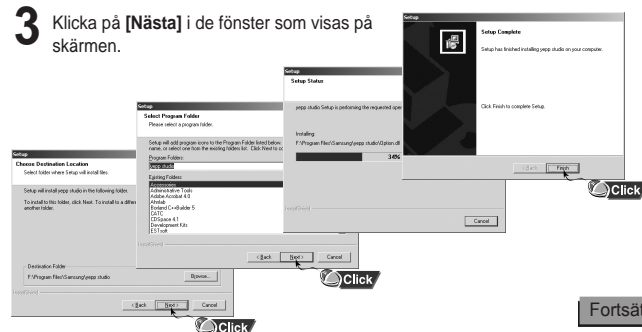

Fortsätter...

SVE

Ansluta yepp till pc


Ansluta yepp till pc med USB-kabel

- 4 Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
- 5 Anslut därefter USB-kabelns andra ände till USB-uttaget på yepps gavel.
 - Om du kopplar ur USB-kabeln från din pc medan ett kommando håller på att aktiveras eller vid initiering av installation av USB-drivrutinen, kan du få problem med din pc.
- 6 USB-drivrutinen har installerats och ett meddelande talar om att datorn söker efter nya enheter. Eventuellt visas inte skärmbilden under installationen. Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har slutförts.
- 7 Vid installation av USB-drivrutinen visas "SAMSUNG YP-60" i [Systemegenskaper] → [Enhetshanteraren].



Kontroll av USB-drivrutinen

- Windows 98/ME:
Kontrollpanelen → System → Enhetshanteraren → Diskenheter → SAMSUNG YP-60
- Windows 2000:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → Diskenheter → SAMSUNG YP-60 USB-enhet
- Windows XP:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → Diskenheter → SAMSUNG YP-60 USB-enhet

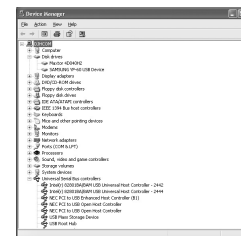

- 8 Om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt, se nästa sida.


Installera USB-drivrutinen manuellt

Gå till "Nedladdning/Uppladdning av filer" när USB-drivrutinen är installerad.
Om drivrutinen inte har installerats, följ nedanstående anvisningar.

Om fel uppstår vid installationen av USB-drivrutinen

1 Gå till Enhetsshanteraren.

- Windows 98/ME:
Kontrollpanelen → System → Enhetsshanteraren
- Windows 2000:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetsshanteraren
- Windows XP:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetsshanteraren

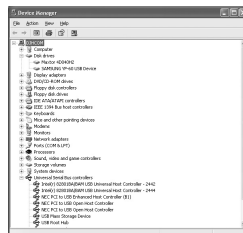

2 Kontrollera om någon enhet i listan har ett utropstecken eller ett frågetecken (anges som okänd enhet eller USB-enhet).

3 Dubbelklicka på enheten med utropstecken eller frågetecken.

4 Välj drivrutin och klicka på [**Uppdatera drivrutin**].



5 Välj en kompatibel drivrutin och klicka på [**Nästa**] för att avsluta.




Installera USB-drivrutinen manuellt

Windows 98

Klicka på **[Nästa]** i de fönster som visas på skärmen.



Välj **[Ange adress]** ®
och välj
[CD-ROM]/driver for win98.

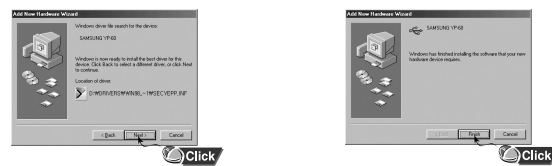


- Avsluta installationen genom att starta om datorn.

SVE

Använda flyttbar lagringsenhet

Nedladdning/uppladdning av filer

- 1** Anslut yepp till din pc och starta den.
- 2** Öppna Windows Explorer på din pc.
- 3** Välj vilken fil du vill spara; drag och släpp den på ikonen för den löstagbara skivan. (I numerisk, alfabetisk ordning)

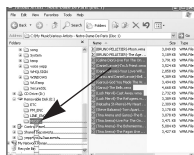


Observera

- En musikfil kan endast spelas upp om den har laddats ner i Musikmappen eller i mappen omedelbart till höger om Musikmappen.
- Musikfilernas inbördes ordning har inget att göra med ordningen för reprisuppspelningen när du väljer Flyttbar diskenhet i Windows Explorer.
- Koppla inte ur USB-kabeln medan DOWNLOAD eller UPLOAD lyser i yepps teckenfönster. Din pc kan drabbas av funktionsstörningar.
När "READY" tänds i din yepps teckenfönster är överföringen klar. Nu kan du koppla ur USB-kabeln.

Koppla ur USB-kabeln

När du är klar med filöverföringen, koppla ur kabeln enligt följande:

- 1 Dubbelklicka på den gröna pilen på aktivitetsraden längst ner till höger i fönstret.
- 2 När meddelandet **[Avbryt maskinvaruenh**et] visas, tryck på **[OK]**-knappen och koppla ur USB-kabeln.

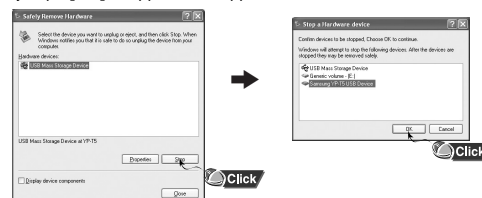


Observera

- Med sökmotorn i Windows98 placerar du musen på den flyttbara enheten och högerklickar med musen för att aktivera "Eject". (Om "READY" visas i yepps teckenfönster efter att du har aktiverat "Eject" kan du koppla ur USB-kabeln.)

Installera yepp Studio


- 1 Sätt i installationsskivan i din cd-rom-enhet.
Välj [yepp Studio].

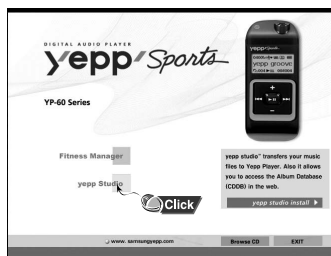

- 2 Välj språk



- 3 Klicka på [Nästa] i de fönster som visas på skärmen.
● I hjälpfilerna visar vi hur du använder yepp Studio.

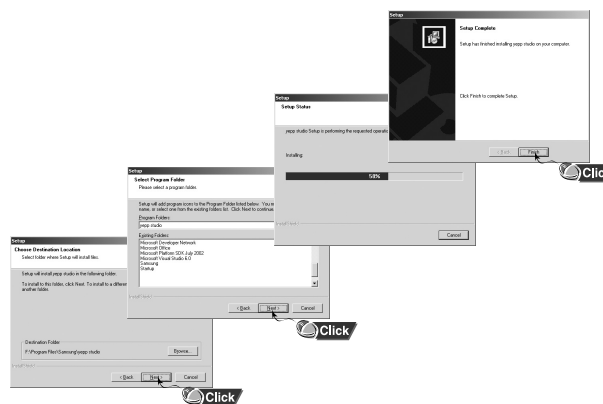

SVE

Installera yepp Studio


Visa hjälpfiler för yepp studio

Starta yepp Studio och tryck på F1.

- Hjälpfönstret öppnas.

Flytta markören (pilen) till en punkt högst upp i yepp Studio och högerklicka med musen. Nedanstående fönster öppnas.

- Klicka på Hjälp så öppnas Hjälpfönstret.

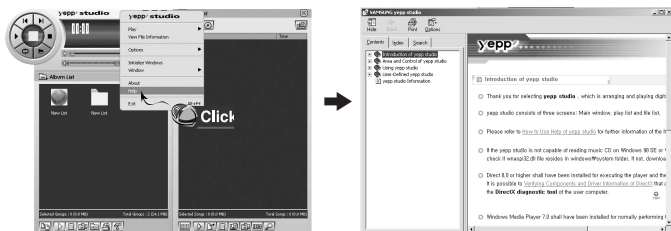


Observera

- Musiktekniska verktyg och tillhörande data tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenotes logotyp, Gracenote CDDB:s logotyp och "Powered by Gracenote CDDB"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.
- Om en brandvägg har installerats på din pc kan du ev. inte importera CDDB-information.

SVE

Installera Fitness Manager


- 1 Sätt i installationsskivan i skivenheten på din pc.
Välj [Fitness Manager].

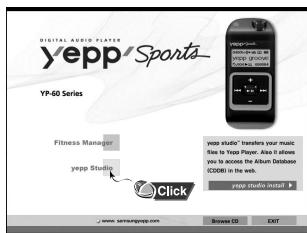

- 2 Välj vilket språk du vill använda.



- 3 Klicka på [Nästa] i de fönster som visas på skärmen.

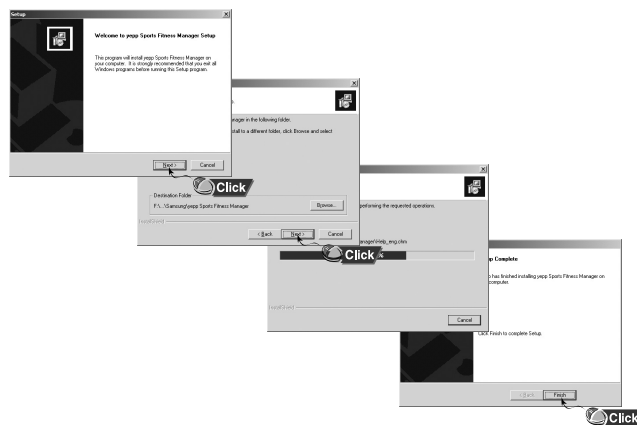

SVE

Använda Fitness Manager

Logga in

- 1 Starta yepp och anslut den till din pc.
- 2 Klicka på [yepp Sports Fitness Manager] på skrivbordet.



- 3 När du öppnar Fitness Manager för första gången, klicka på [Nytt konto] och skapa ett nytt användarnamn på max sex bokstäver.



SVE

- 4 Tryck på [OK] när du har matat in dina personliga data.



- 5 När du har matat in ett användarnamn och lösenord, logga in genom att klicka på [Inlogging].



Observera


- Om du öppnar Fitness Manager efter att du har anslutit yepp till pc:n, överförs dina sparade mätdata automatiskt till pc:n och därefter raderas de.
- Fitness Manager kan inte användas så länge du använder yepp Studio.

Använda Fitness Manager

Lägga upp en användare

- 1 Starta yepp och anslut den till din pc.
- 2 Välj Fitness Manager och klicka på [Konto].
- 3 När du har lagt upp en användare, klicka på [OK].

Lägga upp en ny användare
Radera en användare

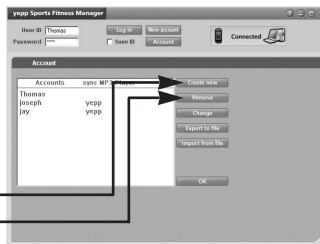

Använda Fitness Manager

[Kalorilista]

- Här ser du dina uppmätta, sparade data.

- Data : Visar datum och tid för användarens träningsstillfällen.
- Träningens längd : Visar träningens längd i timmar och minuter.
- Start hjärtfrekvens : Visar hjärtfrekvensen före träningen.
- Slut hjärtfrekvens : Visar hjärtfrekvensen efter träningen.
- Kaloridata : Visar kaloriförbrukning (kcal).
- Anmärkning : Användarens egna inmatningar.

Date	Exercise time	Starting HR	Final HR	Calorie Data	Remark
11-10-2003 6:22	01:50	75.0	102.0	370	jogging
11-10-2003 17:30	02:30	75.0	102.0	450	jogging
11-14-2003 12:10	01:00	75.0	102.0	220	basketball
11-16-2003 6:00	02:30	75.0	102.0	400	jogging
11-19-2003 17:00	00:30	75.0	102.0	120	tennis
11-20-2003 17:00	01:30	75.0	102.0	425	tennis
11-01-2003 9:10	01:10	75.0	101.0	300	jogging


[Kaloritabell]

- Du kan kontrollera hur många kalorier du har förbrukat under träning, uttryckt i år, månader och dagar.

Year : Visar kaloridata för ett år, baserat på aktuellt datum.

Month : Visar kaloridata för en månad räknat från aktuellt datum.


Day : Visar kaloridata för dagens datum.

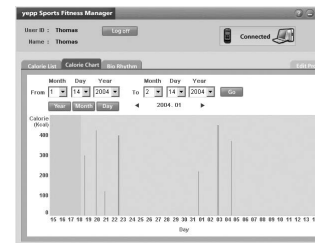

SVE

[Biorytm]

- Du kan kontrollera en användares biorytm.

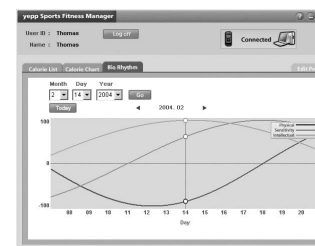

Observera

- Om du klickar på [Redigera profil] kan du ändra dina personliga data.
- Biorytmens graf visar statistiska värden för uppmätta data och kan därför skilja sig något från faktiska värden.
- I hjälpfilerna visar vi hur du använder yepp Studio.

Lyssna på musik / stänga av enheten

Slå på och av strömmen

- * Slå på strömmen : Tryck på ►|| -knappen så slår du på strömmen.
- Slå av strömmen : Tryck och håll kvar ►|| -knappen för att slå av strömmen.


Lyssna på musik

- Tryck på ►|| -knappen.
- Uppspelningen startar.



Göra paus i uppspelningen

- Tryck på ►|| -knappen för att pausa uppspelningen.
- När du står i pausläge, tryck snabbt på ►|| -knappen igen för att återuppta uppspelningen.




Observera

- Wma-filer spelas endast upp som musikfiler med komprimeringsfrekvensen 64 Kbps - 192 Kbps; skapas med hjälp av Windows Media Player (version 8.0).
- Avstängningsintervallet kan anges via meny.

Justera volymen / HOLD-funktionen

Justera volymen

Tryck på -/+ -knapparna för att justera volymen.

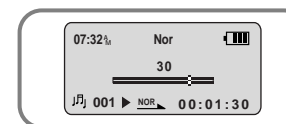

SVE

Observera

- Volymen kan ställas in på ett värde mellan 0 och 40.
- Tryck på -/+ -knapparna en gång så justeras volymen med ett steg.
Tryck och håll kvar -/+ -knapparna för att öka/minska volymen med flera steg.

HOLD-funktion

HOLD-funktionen innebär att alla knappar låses.

Skjut ◀ HOLD ▶ -knappen på spelaren i pilens riktning.



- * När du trycker på knappen tänds "◀ HOLD! ▶" i teckenfönstret.

Söka musik-/röstfiler

Söka en viss punkt vid uppspelning

- Du kan söka ett visst musikstycke under pågående uppspelning **⏮**, **⏭** genom att trycka in och håll kvar

Byta spår under uppspelning

- Om du trycker på **⏭** -knappen vid uppspelning hoppar du till nästa spår.
- Om du trycker på **⏮** -knappen inom fem sekunder efter att uppspelningen startade, spelas föregående spår upp; om du trycker på **⏮** knappen efter fem sekunder spelas aktuellt spår upp från början.

Byta spår i stoppläge


- Om du trycker på **⏮**, **⏭** -knapparna i stoppläge, hoppar yepp till föregående respektive nästa spår.

Observera

- VBR-fil (Variable Bit Rate): En fil vars komprimeringsfrekvens förändras beroende på filens ljudtyper, som t ex. tonhöjden.
- När du spelar VBR-filer och trycker på **⏮** -knappen inom fem sekunder efter spårets början kan du ev. inte hoppa till föregående spår.
- Du kan inte spela upp filer som har laddats ner i mp2 eller mp1, vars filnamnstillägg har ändrats till mp3.

Koda mp3-filer

- 1 Anslut ljudutgången (AUDIO OUTPUT) på den externa ljudkällan (eller linjeutgången) till ENC-porten på enheten, med hjälp av linjekabeln.

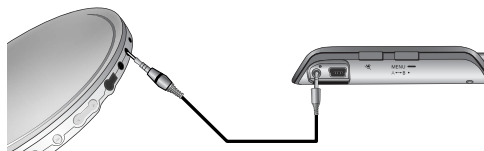

- 2 När du trycker på ENC-knappen startar mp3-kodningen.
 - Om du trycker på **⏭** -knappen pausas kodningen, om du trycker på **⏭** igen återupptas kodningen.
- 3 Om du trycker på ENC-knappen under pågående kodning avbryts kodningen och en kodningsfil skapas.
 - Kodningen utförs i ordningsföljd (ENC001, ENC002, etc.) och filerna sparas i mp3-format efter slutförd kodning.

Observera

- Bitfrekvensen kan anges till 64 Kbps, 96 Kbps och 128 Kbps.
- Under kodningen hörs inga ljudsignaler och knapp- och bakgrundsbelysningen förblir släckt.

Varning


- Koppla inte ur linjekabeln under pågående kodning.
- Om batteriet inte är tillräckligt laddat kan inte kodningen utföras.
- Ställ in den externa ljudkällans volym på en lagom nivå och starta kodningen. Om volymen är extremt hög kan ljudkvaliteten ev. påverkas negativt.

Lyssna på FM-radio

Välj först FM-radio. (Se "Byta funktioner")


Manuell frekvenssökning

- Tryck på **◀▶** -knapparna för att söka önskad frekvens manuellt.

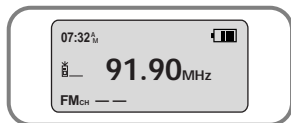

Automatisk frekvenssökning


- Tryck och håll **◀▶** -knapparna intryckta för att söka efter frekvenser med radiomottagning.

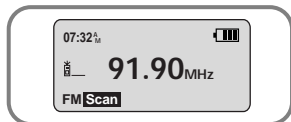

Koda FM-radioinspelningar

FM-kodning

- Tryck på ENC-knappen under FM-mottagning.
 - Kodningen av pågående FM-utsändning startar.
- Tryck på ENC-knappen igen.
 - En fil skapas och kodningen avbryts.
 - Filerna sparas i ordningsföljden FM001, FM002... etc; avbryts automatiskt när minnet är fullt.

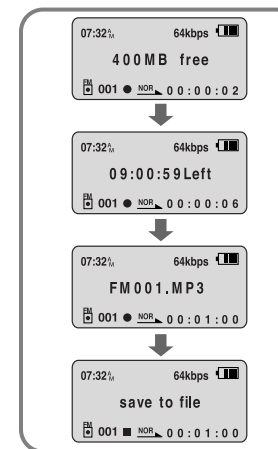

SVE

Observera

- Under kodningen hörs inga ljudsignaler och knapp- och bakgrundsbelysningen förblir släckt.
- Kodade filer blir 64 Kbps-filer när de har kodats från FM-radion.

Repetera loop

Startpunkt

När du spelar upp musikfiler, tryck helt kort in **A ↔ B** -knappen i början av din önskade loop.

A → visas i teckenfönstret.



Slutpunkt

Tryck snabbt in **A ↔ B** -knappen igen för att ange loopens slutpunkt.

A → B visas i teckenfönstret. Angiven lopp spelas upp upprepade gånger.




Observera

- Tryck snabbt in **A ↔ B** -knappen för att återkalla loopen.
- Funktionen Repetera loop återkallas automatiskt när du snabbsöker med **⏮**, **⏭** -knapparna.

Menyfunktion

Tryck och håll **MENU** -knappen intryckt när musik-/röstfunktionen är aktiverad.

Förflytta dig med **←**, **→** -knapparna och tryck på **MENU** -knappen för att välja önskad meny. Menyn stängs av när du trycker på **▶** -knappen.

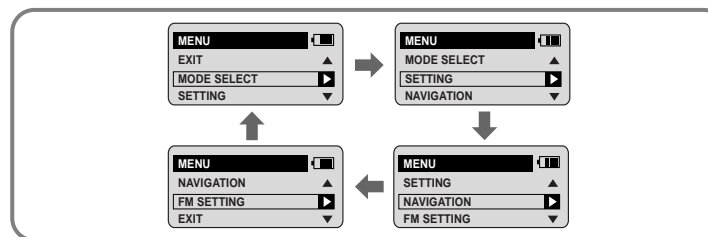

- MODE SELECT : Byta funktion.
- SETTING : Justera yeppe avancerade funktioner.
- NAVIGATION : Enkel sökning av sparade musikfiler.
- FM SETTING : Spara frekvenser automatiskt / kontrollera sparade frekvenser.
- EXIT : Stäng meny.


Observera

- Om du har aktiverat menyfunktionen och inte gör någon inmatning på 30 sekunder, stängs menyn av.

SVE

Byta funktioner


- 1 Tryck och håll **MENU** -knappen intryckt.
- 2 Använd **-**, **+** -knappen och välj **MODE SELECT**, tryck på **▶** -knappen.
- 3 Välj önskad funktion med hjälp av **-**, **+** -knapparna och tryck sedan på **▶** -knappen.

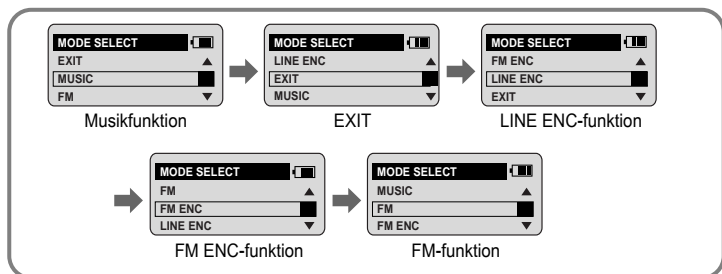

Använda avancerade funktioner


- 1 Välj **SETTING** i menyn. (Se "Menyfunktion")
- 2 Under **SETTING** går du till önskad funktion med **-**, **+** -knappen och trycker sedan på **▶** -knappen.

SVE

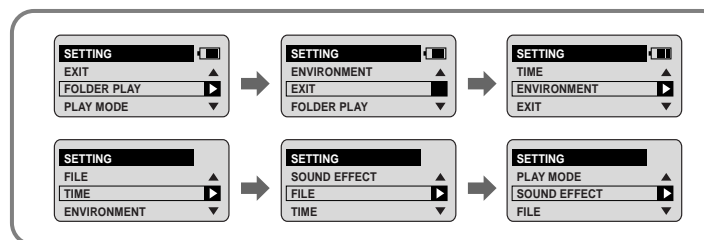

Spela mappar

- 1 Välj **FOLDER PLAY** i SETTING-menyn.
 - Den sparade mappen visas.

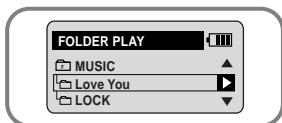

- 2 I PLAY MODE väljer du önskad funktion med hjälp av **-**, **+** -knappen; tryck på **▶||**.


- Filerna i den valda mappen spelas upp.
- FOLDER PLAY fungerar inte om det inte finns några filer i mappen.
- Gå till respektive funktion genom att välja MUSIC, FM ENC eller LINE ENC.



Välja uppspelningsfunktion

- 1 Välj **PLAY MODE** i SETTING-menyn.
- 2 I PLAY MODE väljer du önskad funktion med **-**, **+** -knappen; tryck på **▶||**.

SVE

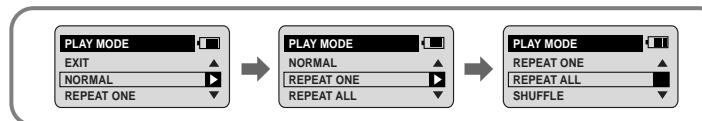


- **NORMAL** : Spela upp alla spår en gång, i ordningsföljd.
- **REPEAT ONE** : Repetera ett spår.
- **REPEAT ALL** : Repetera samtliga spår.
- **SHUFFLE** : Spela upp spår slumpvis.
- **EXIT** : Gå till en högre menynivå.

Välja ljud effekter

1 Välj **SOUND EFFECT** i SETTING-menyn.

2 I SOUND EFFECT väljer du önskad funktion med **←, +** -knappen; tryck på **▶**.

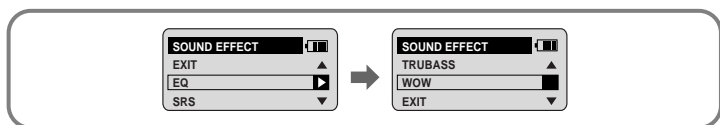


- SRS (⦿) : Du får 3D stereoljud.
- TRUBASS () : En basförstärkningsfunktion som ger ett mättat ljud.
- WOW : En funktion som ger dig både SRS och TruBass samtidigt.
- EXIT : Gå till en högre menynivå.

Observera

- Ställ in volymen på en lämplig nivå; tänk på att volymen kan öka när du använder SRS.
- Enheten stöder samplingsfrekvenserna 32 KHz, 44,1 KHz och 48 KHz.
- SRS-funktionerna kan bara användas när musikfunktionen är aktiverad.

EQ (Equalizer)


1 Gå till önskad inställning med hjälp av **←, +** -knapparna (välj en av fyra inställningar) och tryck på **▶**-knappen för att göra ditt val.

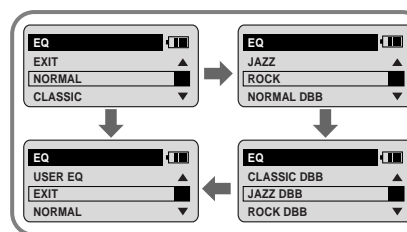

SVE

2 Om du vill justera equalizern manuellt, välj **USER EQ** och **BASS/TREBLE**.



- BASS/TREBLE kan ställas in på ett värde från 0 till 10 med hjälp av **←, +** -knappen.

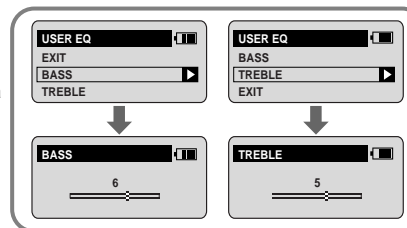

Filhantering

Radera

- 1 Välj **FILE** under **SETTING**.
- 2 Välj **DELETE** och gå till den fil du vill radera.
 - Om du har valt **EXIT** kan du även välja filer i andra mappar.
- 3 Tryck på ►-knappen och välj **CONFIRM** i fönstret **DELETE CONFIRM**.
 - Vald fil raderas.

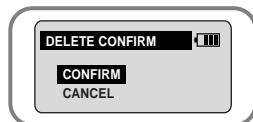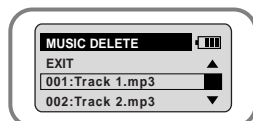


Formatera

- 1 Välj **FILE** under **SETTING**.
- 2 Välj **FORMAT** under **FILE**.
 - Välj **CONFIRM** för att starta formateringen.

Observera

- När du formaterar yepp raderas alla filer.

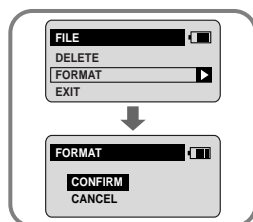


Ställa klockorna

Välj **TIME** i **SETTING**-menyn.

WATCH TIME SET


- Använd **-**, **+**-knapparna för att ställa klockan manuellt.
- Välj **UPDATE** för att avsluta den manuella inställningen.

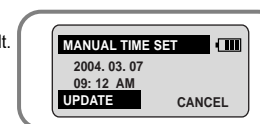

SVE

Avstängningstid (POWER OFF TIME)

- Använd **-**, **+**-knapparna för att ställa in avstängningstiden (POWER OFF TIME).
- Avstängningsintervallet kan vara mellan 3 och 180 sekunder långt. När du har tryckt på stopp stängs strömmen av automatiskt om du inte trycker på några knappar under angivet intervall.
- Om du väljer **NO POWER OFF** stängs inte strömmen av när enheten står på stopp.

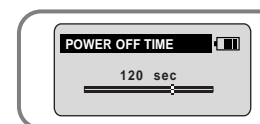

Ställa klockorna


SLEEP TIME

- Använd **-**, **+** -knapparna för att ställa in sovtimern (SLEEP TIME).
- Sovtimern kan ställas in på mellan 3 och 180 minuter. Strömmen stängs av automatiskt när angiven tidrymd har passerat.
- Om du väljer NO SLEEP stängs inte strömmen av automatiskt.



BACKLIGHT TIME

- Använd **-**, **+** -knapparna för att ange aktiveringsintervall för bakgrundsbelysning.
- Aktiveringsintervallet för bakgrundsbelysningen kan vara mellan 0 och 30 sekunder.
- Om du väljer Alltid på är bakgrundsbelysningen tänd hela tiden.

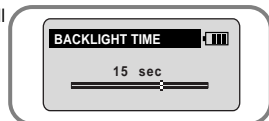

Observera

- Bakgrundsbelysningen tänds inte om batteriladdningen börjar ta slut.

Ställa in allmänna funktioner

Välj ENVIRONMENT i SETTING-menyn.


Teckenfönster (DISPLAY)

Välj DISPLAY under ENVIRONMENT.

SVE


INFORMATION

- Välj musikfunktionen med **-**, **+** -knapparna, samt välj vilken information som ska visas överst i teckenfönstret.
- PLAY TIME : Visar aktuell speltid
- REMAIN TIME : Visar återstående speltid
- REMAIN MEMORY : Visar återstående minneskapacitet
- BIT RATE : Visar bitfrekvens för den wavefil som spelas

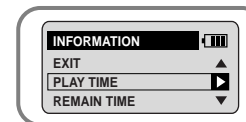

Kontrast (CONTRAST)

- Ange kontrasten med hjälp av **-**, **+** -knapparna.
- Du kan ställa in kontrasten, d v s teckenfönstrets ljusstyrka, på mellan 0 och 15.

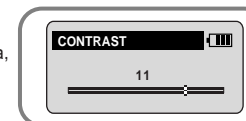


Ställa in allmänna funktioner

SOUND CONTROL


Välj SOUND under ENVIRONMENT.

WOW-nivå (WOW LEVEL)

- Du kan själv ställa in SRS- och TRUBASS-nivåerna.
- Välj önskad nivå med hjälp av **-**, **+** -knapparna.
- Nivån för SRS och TruBass kan anges till ett värde mellan 0 och 10.

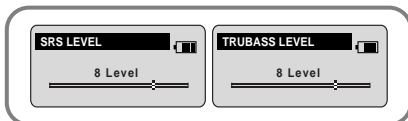


- Om du väljer OPTIMIZATION optimeras SRS-funktionen beroende på vilken utrustning som ansluts.
- Välj öronmussla, hörlurar, högtalare eller bilpaket (bilkassettheadapter) med hjälp av **-**, **+** -knapparna.

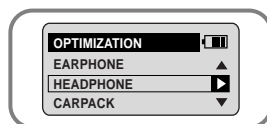

ENCODE BIT RATE


- Använd **-**, **+** -knapparna för att välja bitfrekvens för mp3-kodningen.
- Bitfrekvensen för mp3-kodning kan anges till 64 Kbps, 96 Kbps eller 128 Kbps.

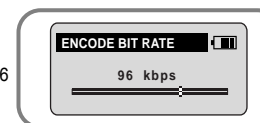

SVE


BEEP ON/OFF

- Använd **-**, **+** -knapparna för att ställa in BEEP-funktionen.
- BEEP ON : En ljudsignal hörs varje gång du trycker på en knapp.
- BEEP OFF : Inga ljudsignaler när du trycker på knapparna.

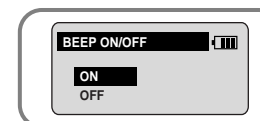

Standardvolym (DEFAULT VOLUME)

- Använd **-**, **+** -knapparna för att justera standardvolymen (DEFAULT VOLUME).
- Du kan ge standardvolymen ett värde mellan 0 och 40. Om du slår på strömmen då volymen har ställts in på ett högre värde än standard, aktiveras automatiskt standardinställningen.
- När du slår på strömmen efter att volymen har ställts in på samma eller lägre värde än standard, används den angivna volyminställningen.

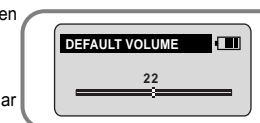


Ställa in allmänna funktion-

Övriga, regionala funktioner

Välj COUNTRY i SETTING-menyn.


LANGUAGE

- Välj menyspråk med hjälp av **-**, **+** -knappen; du kan välja mellan nio olika språk.
- Menyn presenteras nu på det angivna språket.
- SETTING, ENVIRONMENT, COUNTRY och LANGUAGE kan bara presenteras på engelska.

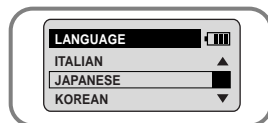

UNIT


- Använd **-**, **+** -knappen för att välja kg/m eller lb/ft som måtenhet.

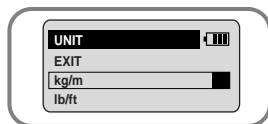

Navigering


* Du kan söka upp till 256 filer i respektive mapp.

- 1 Tryck och håll **ENC/NAVI.** -knappen intryckt.
 - Den fil som spelas nu visas i teckenfönstret.



SVE

- 2 Gå till NAVIGATION med **-**, **+** -knapparna och tryck sedan på **▶||**-knappen.
 - Om du väljer EXIT kan du gå till en annan mapp.

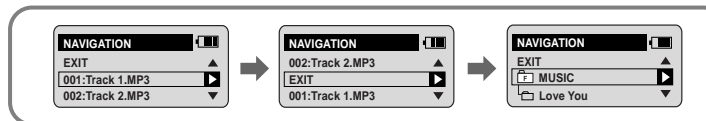


- 3 Välj den fil eller mapp du vill spela upp.
 - **▶||**, **▶|||** : Öppna en mapp eller spela upp en fil.
 - **◀◀** : Gå till en högre mappnivå. Avsluta NAVIGATION-funktionen.
 - **-**, **+** : Gå till en fil eller mapp i samma katalog.

Ställa in FM-radio


Automatisk lagring av en frekvens

- 1 Tryck och håll **MENU** -knappen intryckt i FM-läge.
 - FM SETTING visas i teckenfönstret.
- 2 Gå till AUTO PRESET med **II**-knappen och tryck sedan på **II**-knappen.
 - Frekvenser inom omfånget 87,5 MHz till 108 MHz plockas ut och lagras automatiskt.
 - Frekvenserna lagras automatiskt **-**, **+** med början på kanalplats 1.

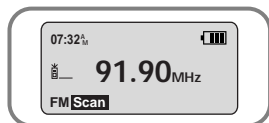

Söka lagrade frekvenser

- 1 Tryck och håll **MENU** -knappen intryckt i FM-läge.
 - FM SETTING visas i teckenfönstret.
- 2 Gå till önskad FM-kanal med hjälp av **-**, **+** -knapparna, och tryck sedan på **II** -knappen.

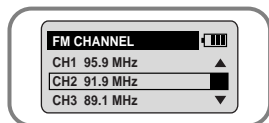

Observera

- Du kan lagra upp till 20 olika frekvenser.

Använda träningsfunktionerna

* Att tänka på när du mäter hjärtfrekvensen



- Tryck inte för hårt när du placerar fingret på sensorn.
- Flytta inte fingret under mätprocessen.

SVE

Lägga upp användaren

Du måste välja användare innan du använder träningsfunktionerna.

- 1 Tryck på **PERSON** -knappen, med vilken du väljer träningsfunktion.
- 2 Välj PROFILE under SPORTS FUNCTION.
- 3 Välj ett användar-ID som registrerats på pc eller TRY IT; mata in användarens ålder, kön, längd och vikt.
- 4 När inmatningarna är klara, välj CREATE.

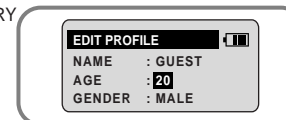


Observera


- När du väljer TRY IT och gör en mätning sparas inte dina data.

Använda träningsfunktionerna




Mäta kalorigörbrukning


Mät din hjärtfrekvens före och efter träningen, för att ta reda på hur många kalorier du har bränt.

- 1 Innan du börjar träna, tryck på  träningsfunktionsväljaren.
- 2 Välj CALORIE COUNTER under SPORTS FUNCTION.
 - Visar vald användare samt om mätningen har startat eller ej.
- 3 När du har placerat fingret på sensorn, på enhetens ovansida, tryck på  -knappen.
 - Hjärtfrekvensen mäts.
 - När mätningen av hjärtfrekvensen är klar sparas uppmätt frekvens automatiskt och en "♥"-indikator visas i teckenfönstret.
- 4 Mät hjärtfrekvensen på nytt efter avslutad träning; följ steg 2 och 3 ovan.
 - Visar hur många kalorier du brände under träningen.
 - Kalorierna uttrycks i kcal.
- 5 Om du vill spara dina data, välj CREATE.
 - Dina uppmätta värden sparas.

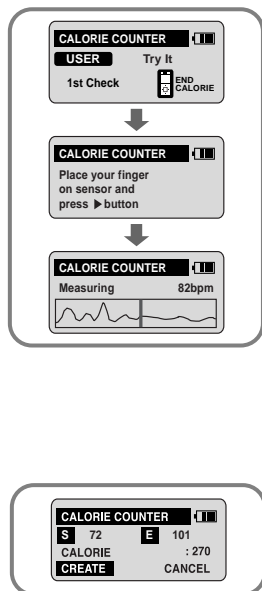

Mäta hjärtfrekvensen

- 1 Tryck på  -knappen, med vilken du väljer träningsfunktion.
- 2 Välj SPORTS FUNCTION, tryck på  -knappen och välj HEART RATE MONITOR.
 - Vald användare och aktiv mättningsprocess visas i teckenfönstret.
- 3 När du har satt fingret på sensorn, på enhetens ovansida, tryck på  -knappen.
 - Hjärtfrekvensen mäts.
 - När mätningen är klar visas hjärtfrekvensen i teckenfönstret.

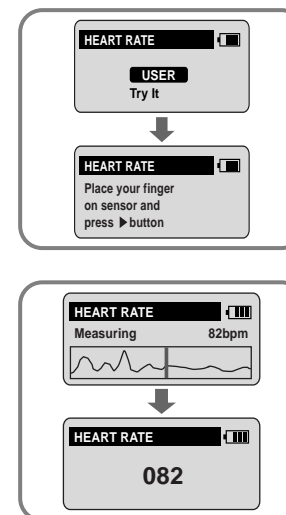


SVE

Använda träningsfunktionerna


Kontrollera databasen

- 1 Tryck på -knappen, med vilken du väljer träningsfunktion.
- 2 Välj **DATABASE** under SPORTS FUNCTION.
- 3 Välj VIEW CALORIES om du vill kontrollera din kaloriförbrukning. Välj VIEW HEART RATE om du vill kontrollera hjärtfrekvensen.
 - Dina senast uppmätta värden visas.

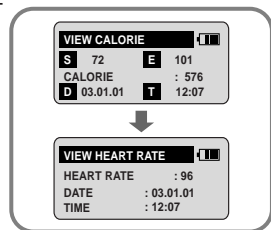

Stoppur


- 1 Tryck två gånger på träningsfunktionsväljaren.
 - Du får nu upp stoppuret (STOP WATCH).
- 2 Tryck på ENC/NAVI.-knappen.
 - Tidtagningen startar.
- 3 Tryck en eller flera gånger på ENC/NAVI.-knappen.
 - Tidtagningen avslutas.

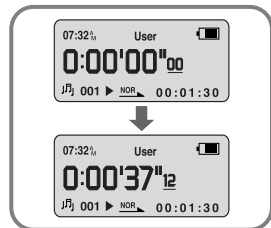

Varvtidtagning

Du kan mäta intervalltider under användarens träningspass, som till exempel vid joggning eller maratonlöpning.


- 1 Tryck två gånger på träningsfunktionsväljaren.
 - Du får nu upp stoppuret (STOP WATCH).



- 2 Tryck på ENC/NAVI.-knappen.
 - Tidtagningen startar.




- 3 Tryck på **MENU** -knappen vid tidtagning.
 - "LAP" tänds i teckenfönstret och varvtiden registreras varje gång du trycker **MENU** -knappen.
 - Maximalt nio varvtider kan registreras.
 - Tryck på **MENU** -knappen och registrera upp till nio varvtider; tryck sedan på **ENC/NAVI.** -knappen för att avbryta. De nio varvtiderna och sluttiden visas i teckenfönstret.

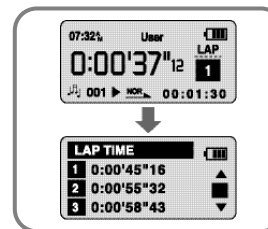

SVE

Menytabell

• Du använder **-**, **+** -knappen för att förflytta dig mellan menyerna och väljer med **MENU** -knappen.

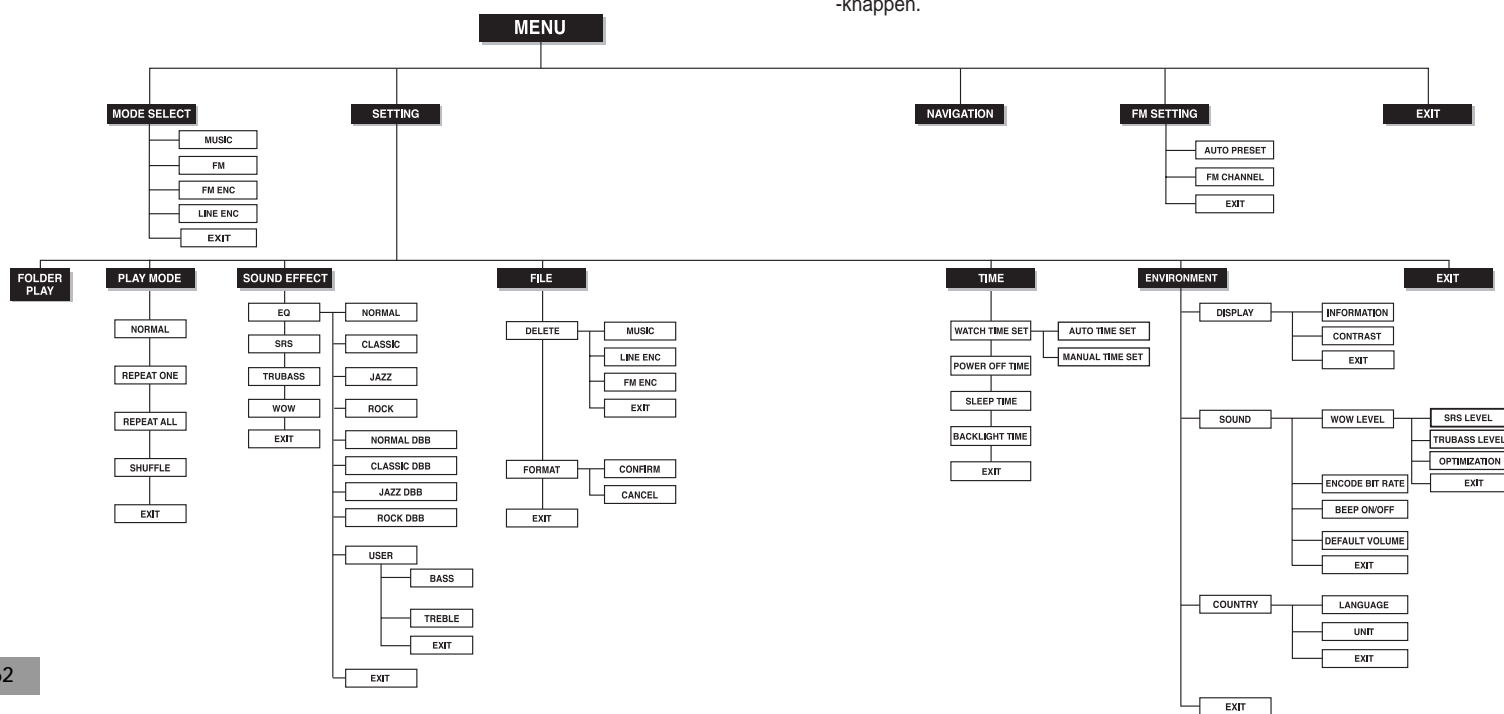

SVE

Felsökning

Programvaran fungerar inte

- Se våra rekommendationer vad gäller pc.
- **Yepp fungerar inte och teckenfönstret är tomt.**
- Kontrollera det återuppladdningsbara batteriets status.
- Tryck på RESET (i hålet) på enhetens gavel med hjälp av ett spetsigt föremål.
- Om problemet kvarstår när du har återställt enheten, försök igen efter formatering.
Eftersom formateringen inte stöds av pc måste du formatera med Formateringsfunktionen i menyn.

Du står i PLAY MODE och trycker på ►|| -knappen, men ingen musik hörs.

- Kontrollera att enheten är inställd på Musikfunktionen.
- Kontrollera att det finns mp3- eller wma-filer i det inbyggda minnet.
- Kontrollera att inte HOLD-knappen står i låst läge.
- Kontrollera om REC-knappen är intryckt.

Det går inte att ladda ner filer.

- Kontrollera det återuppladdningsbara batteriets status.
- Kontrollera anslutningen mellan yepp och datorn.
- Kontrollera och/eller byt batteriet; starta yepp.

Bakgrundsbelysningen fungerar inte.

- Kontrollera inställningen.
- När det återuppladdningsbara batteriets laddning börjar ta slut tänds inte bakgrundsbelysningen, för att spara på laddningen.

Knapparna fungerar inte.

- Kontrollera HOLD-knappens inställning.
- Tryck på RESET (i hålet) på enhetens gavel med ett spetsigt föremål.

Yepp stängs av hela tiden.

- I stoppläge slår strömmen av automatiskt efter tio sekunder (beroende på inställning).
- Kontrollera att det finns filer sparade.

Vid uppspelning anges en felaktig speltid i teckenfönstret.

- Meddelandet "VBR SONG" visas när en VBR-fil (Variable Bit Rate) spelas.

Teckenfönstret är mörkt

- Kontrollera kontrasten.

Konstiga tecken visas i teckenfönstret vid uppspelning.

- Ändra språkinställningen i menyn.

Yepps ytterhölje är smutsigt.

- Torka av med radergummi eller en lätt fuktad handduk.

SVE

Tekniska specifikationer

Modell	YP-60
Inbyggd minneskapacitet	128 MB (YP-60 H)/256 MB (YP-60 V)/512 MB (YP-60 X)/1 GB (YP-60 Z)
Spänning	3,7 V (litiumpolymerbatteri)
Speltid	Upp till 15 timmar (mp3 128 Kbps, volymnivå 20)
Laddningstid	Cirka tre timmar.
Maximalt antal filer som kan sparas	Upp till 256 filer (per mapp).
Mått/Vikt	39 X 93 X 17 mm/47 g (inklusive batteri)
Ytskikt	Plast
Störningsfrekvens	80 dB med 20 KHz lågpasfilter
Hörlursuttagets matning	6 mW (max 10 mW)/CH (16 Ω)
Uteffekt frekvensomfång	20 Hz~20 KHz
Drifttemperaturomfång	-5 ~ +35°C
FM-frekvens	87,50 ~ 108,00 MHz
FM, signalbrusförhållande	50 dB
FM, övertonshalt	1 %
FM, användbar känslighet	10 dB
Filsupport	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps ~ 320 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz) WMA (64 Kbps ~ 192 Kbps, 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz)

Anteckningar

SVE